

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Wir hoffen, dass sie mit den vielen Nutzungsfunktionen und den damit verbundenen Vorteilen zufrieden sind, die es bietet. Bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie sicher, dass auch andere Personen, die das Produkt verwenden, mit den Anweisungen vertraut sind.

### **Allgemeine Informationen**

- Dieses Gerät ist für den Innenbereich des Hauses konzipiert und kann in einem Standardküchenschrank oder einer Wohneinheit aufgestellt werden.
- **WICHTIG:** Alle angrenzenden Möbel oder Gehäuse sowie alle für die Montage verwendeten Materialien müssen einer Mindesttemperatur von 85 ° C über der Umgebungstemperatur des Raums, in dem sie sich befinden, standhalten können.
- Bestimmte Arten von Küchenmöbeln aus Vinyl oder Laminat sind besonders anfällig für Hitzeschäden oder Verfärbungen bei Temperaturen unter den oben angegebenen Werten.
- Der Verkäufer ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch das Gerät verursacht werden, welches zuwider dieser Temperaturgrenze installiert wurde, oder aufgrund der Platzierung benachbarter Schrankmaterialien, die näher als 4 mm am Gerät liegen.
- Für die Verwendung in für Wohnzwecke geeigneten Fahrzeugen, siehe die entsprechenden Informationen in der Installationsanleitung dieses Geräts.
- Wenn der Ofen zum ersten Mal geöffnet wird, kann er einen unangenehmen Geruch abgeben. Dies liegt an dem Klebstoff, der für die Isolierplatten im Inneren des Ofens verwendet wird. Dies ist völlig normal. Wenn eine Geruchsbildung auftritt, sollten Sie nur warten bis der Geruch verschwindet, bevor Sie das Essen in den Ofen stellen.
- Das Gerät sowie Teile, die berührt werden könnten, werden während dem Gebrauch erwärmt. Es ist darauf zu achten, dass die wärmenden Teile nicht berührt werden.

- Für die Verwendung des Geräts in Bereichen in der Nähe von Kindern sollten verantwortliche Personen / Betreuer vorhanden sein. Es sollte nicht gestattet werden, dass Personen (einschließlich Kinder und ältere Menschen), die körperliche und geistige Behinderungen aufweisen oder denen Kenntnisse und Erfahrungen fehlen, das Gerät ohne eine verantwortliche Person verwenden.
- Die Verwendung dieses Geräts durch Kinder ab 8 Jahren, Personen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen sollte nur gestattet werden, wenn sie von Aufsichtspersonen begleitet werden oder die Anweisungen zur sicheren Verwendung des Produkts und die möglicherweise auftretenden Gefahren verstehen.
- Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sollten Kinder unter Aufsicht gehalten werden. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) gedacht, die über eingeschränkte körperliche, sensorische und geistige Fähigkeiten verfügen oder denen Erfahrung und Wissen fehlen, wenn sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Bezug auf die Verwendung des Geräts beaufsichtigt und geschult wurden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Ofenglases keine übermäßig abrasiven Reinigungsmittel oder scharfen Metallschaber. Dies kann die Oberfläche zerkratzen und zur dauerhaften Beschädigung des Glases führen.
- Während des Gebrauchs wird das Gerät stark erhitzt. Es sollten die erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um das Berühren der im Ofen erhitzten Teile zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder während des Betriebs nicht in die Nähe des Ofens, insbesondere wenn der Grill eingeschaltet ist.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Ofenlampe wechseln.
- Die Verwendung dieses Geräts zu irgendeinem Zweck oder in einer anderen Umgebung ohne ausdrückliche Vereinbarung führt zum Erlöschen von Gewährleistungs- oder Haftungsansprüchen.
- Ihr neues Gerät ist gegen elektrische oder mechanische Gebreche, mit einigen Ausnahmen, die in den Garantiebedingungen angegeben sind, geschützt. Die oben genannten haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.
- Reparaturen können nur von autorisierten Servicemitarbeitern durchgeführt werden.

## Umwelthinweis

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96 / EG über elektrische und elektronische Abfallgeräte gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die sich aus einer unangemessenen Abfallbehandlung dieses Produkts ergeben können. Dieses Symbol  auf dem Produkt oder in den mit dem Produkt gelieferten Dokumenten weist darauf hin, dass dieses Gerät möglicherweise nicht als Hausmüll verarbeitet werden kann. Stattdessen wird dieses Gerät an geeignete Sammelstellen für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten geliefert. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Umweltvorschriften für die Abfallbeseitigung erfolgen. Weitere Informationen zur Verarbeitung, Verwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem lokalen Stadtbüro, dem Hausmüllentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

 Dieses Gerät muss von einer entsprechend qualifizierten Person gemäß den Anweisungen des Herstellers korrekt und genau montiert werden.

Dies ist äußerst wichtig für Ihre Sicherheit. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren oder verwenden. Wenn Sie sich über jegliche Informationen in dieser Broschüre nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

## Sicherheit von Kindern

- Es wird dringend empfohlen, dass Säuglinge und Kleinkinder sich dem Gerät stets nicht nähern und das Gerät nicht berühren dürfen.
- Wenn junge Familienmitglieder in der Küche sein müssen, stellen Sie bitte sicher, dass sie stets streng überwacht werden.


## Allgemeine Sicherheit

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Ofentür und lehnen Sie sich nicht gegen die Ofentür, wenn diese geöffnet ist, da dies die Scharniere der Ofentür beschädigen kann.
- Lassen Sie kein erhitztes Öl oder unbeaufsichtigtes Öl, da Brandgefahr besteht.

- Stellen Sie keine Pfannen oder Backbleche direkt auf den Boden des Ofenraums oder richten Sie sie nicht mit Aluminiumfolie aus.
- Lassen Sie keine elektrischen Geräte oder Kabel mit erhitzten Bereichen des Geräts in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Heizen des Raums oder zum Trocknen von Kleidung.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder Haushaltstextilien.
- Versuchen Sie nicht, das Kochutensilien mit der Ofentür oder dem Griff anzuheben oder zu bewegen, da dies zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen der Person führen kann, die das Gerät anhebt.

### Reinigung

- Die Reinigung des Ofens sollte regelmäßig durchgeführt werden.
- Bei der Verwendung dieses Geräts und der Durchführung des Reinigungsvorgangs ist äußerste Vorsicht geboten.
- **WICHTIG:** Das Gerät muss vor dem Reinigen vom Stromnetz getrennt werden.

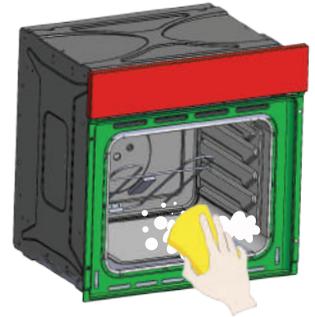


### Montage

**!** Dieses Gerät muss von einer entsprechend qualifizierten Person gemäß den Anweisungen des Herstellers korrekt und genau montiert werden.

- Es werden jegliche Haftung für Schäden oder Schäden an Eigentum oder Personen infolge unsachgemäßer Verwendung oder Installation dieses Geräts abgelehnt.
- Während des Gebrauchs des Geräts treten Hitze, Dampf und Feuchtigkeit auf. Achten Sie darauf, Verletzungen zu vermeiden, und stellen Sie sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist. Zusätzliche Belüftung kann erforderlich sein, wenn das Gerät lange verwendet werden soll.
- Wenn Sie Zweifel an der benötigten Belüftung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Installateur.

## Technische Eigenschaften

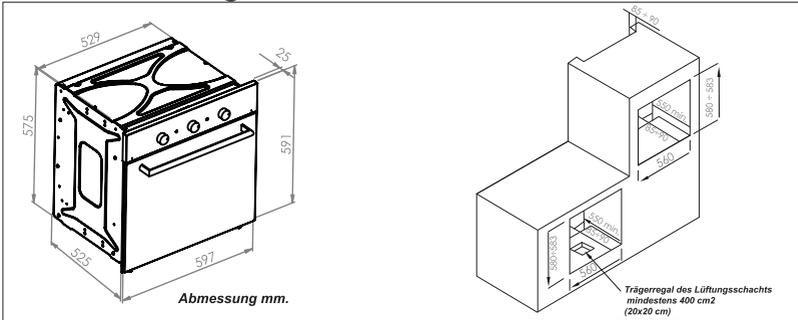

## Ventilator

• In diesem Gerät ist ein Lüfter installiert, um die Innentemperatur des Ofens stabil und die Außentemperatur niedrig zu halten.

## Technische Eigenschaften des Produkts (Können je nach Modell variieren.)

- 3 Funktionen - 4 Funktionen - 7 Funktionen
- Energieeffizienzklasse: A / A+
- Ofenkapazität 51-55 Liter
- LED Vollprogrammierer
- Ventilator
- Thermostatgesteuerter Grill
- Abnehmbare Ofentür mit Doppelverglasung
- Ofenlampe


## Standardzubehör (Können je nach Modell variieren.)

**Drahtregal:** Verwendbar zum Grillen, Behälter, Kuchenformen, Grillen oder Braten.

**Mehrzweckbackblech:** Zum Kochen großer Mengen von Lebensmitteln wie Kuchen, Gebäck, Tiefkühlkost usw. oder zum Sammeln von verschüttetem / gespritztem Fett und Brühe.


## Regalplatzierungswarnung:

Um den sicheren Betrieb der Ofengestelle zu gewährleisten, müssen die Regale korrekt zwischen den Seitenschiene platziert werden. Dies sorgt dafür, dass während dem vorsichtigen Herausziehen der Regale oder des Blechs warme Speisen nicht verrutschen und herausfallen.

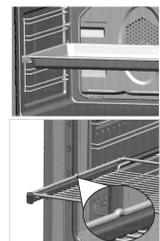


## Befestigung des Ofens ans Gehäuse

1. Stellen Sie den Ofen in den Gehäuseinnenraum.
2. Öffnen Sie die Ofentür.
3. Befestigen Sie den Ofen mit vier Befestigungselementen, die zu den Löchern und der Holzschraube im Ofenkörper passen, am Küchenschrank.





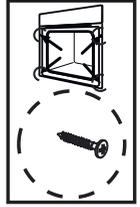


## Montageart des Produkttragegriffs


Der abnehmbare Tragegriff inkludiert im Produkt ist an den Löchern an der rechten und linken Seitenwand des Produkts zu montieren. (Die Art der Montage ist wie in der Abbildung gezeigt.)

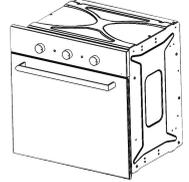


## Bedienfeld (Kann je nach Modell variieren.)

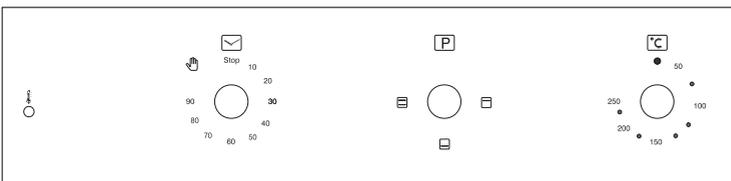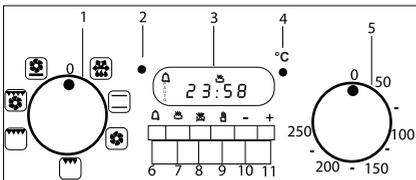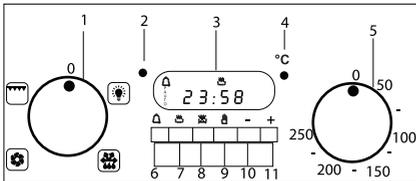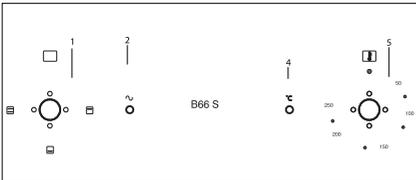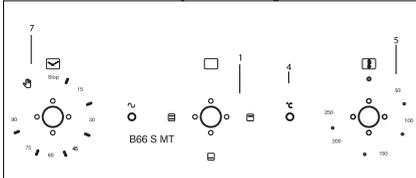

- 1) Auswahltaste für die Ofenfunktionen
- 2) Betriebsanzeigende Lampe
- 3) Ofenprogrammierer/ Timer
- 4) Ofenfunktionsleuchte
- 5) Thermostatsteuertaste
- 6) Timer Taste „Minutenerinnerung“
- 7) Timer Taste „Dauer“
- 8) Timer Taste „fertig kochen“
- 9) Timer Taste „manuelle Bedienung“
- 10) Timer Taste „minus“
- 11) Timer Taste „plus“

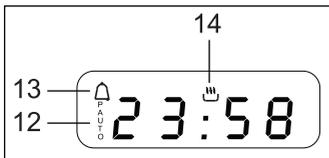

- 12) Funktionssymbol "Auto"
- 13) Symbol "Minutenerinnerung"
- 14) Symbol "Manuelle Bedienung"

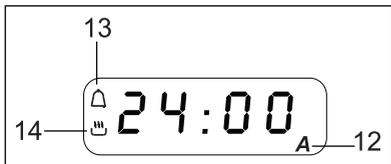

- 12) Funktionssymbol "Auto"
- 13) Symbol "Minutenerinnerung"
- 14) Symbol "Manuelle Bedienung"

## Einstellung und Verwendung des Ofenprogrammierers/ Timers Auswahl der manuellen Betriebsart

Nachdem Ihr Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wurde, werden die Zahlen auf dem Timer-Bildschirm blinken. Bevor Sie eine Backfunktion auswählen oder eine Temperatur einstellen, müssen Sie das Gerät in den "manuelle Bedienung"-Modus versetzen.

- Drücken Sie die Taste "manuelle Bedienung" (9) auf dem Bedienfeld, um den manuellen Betriebsmodus auszuwählen.

### **Einstellen der Zeit**

Nachdem Sie Ihren Backofen in den manuellen Betriebsmodus versetzt haben, sollten Sie auch die Zeit einstellen.

- Verwenden Sie die "minus" - Taste (10) und die "plus" - Taste (11), um die Zeit einzustellen, die auf dem Bildschirm erscheint. Lassen Sie die Tasten "minus" und "plus" los, nachdem die Zeit auf dem Bildschirm richtigen angezeigt wird.

Nach fünf Sekunden wird die Zeit auf dem Bildschirm fixiert und sie können Ihren Ofen verwenden.

- Das Symbol "Manuelle Bedienung" (14) wird auf dem Bildschirm des Ofenprogrammierers/ Timers angezeigt.

### **Einstellen der Minutenerinnerungsfunktion**

Unabhängig davon, ob eine Ofenfunktion ausgewählt ist oder nicht, können Sie stets die Minutenerinnerung auswählen. Sie können einen Zeitraum mithilfe der Minutenerinnerungsfunktion einstellen und nach Ablauf dieses Zeitraums ertönt ein Alarm.

- Drücken Sie die Taste "Minutenerinnerung" (6), auf dem Bildschirm wird 00:00 angezeigt. Verwenden Sie die Tasten "minus" (10) und "plus" (11), um den Zeitraum festzulegen, in dem die Minutenerinnerung heruntergezählt werden soll.

Lassen Sie die Tasten "minus" und "plus" los, wenn auf dem Bildschirm die gewünschte Countdown-Zeit erreicht wird. Das Minutenerinnerungssymbol (13) erscheint auf der Timer-Anzeige.

- Sie können, nachdem die Countdown-Zeit eingestellt ist, die Zeit mit den Tasten "minus" und "plus" verkürzen oder verlängern.
- Nach Ablauf der Countdown-Zeit ertönt ein Alarm. Der Alarm kann durch Drücken der Taste "Minutenerinnerung" oder der Taste "Manuelle Bedienung" stummgeschaltet werden.
- Wichtig: Der Ofen heizt sich weiter auf, wenn der Alarm ausgeschaltet ist. Wenn Sie mit dem Kochen fertig sind, sollten Sie den Funktionsschalter des Ofens drehen und den Thermostat-Steuerknopf auf 0 stellen.

### **Einstellen der Zeitfunktion**

Mit dieser Funktion können Sie eine Countdown-Zeit ähnlich der Minutenerinnerungsfunktion einstellen. Nach Ablauf der Countdown-Zeit heizt sich der Ofen jedoch nicht mehr weiter auf.

- Verwenden Sie die Thermostat- Steuerknopf (5), um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Symbol manuelle Bedienung (14) erscheint auf dem Bildschirm.
- Sie können die erforderliche Zeit einstellen und mit dem Thermostat-Steuerknopf (1) den gewünschten Kochmodus auswählen. In diesem Fall die Garzeit, die Sie benötigen;
- Drücken Sie die Taste "Dauer" (7) und auf dem Bildschirm wird der Wert 00:00 angezeigt. Verwenden Sie die Tasten "minus" (10) und "plus" (11), um den Zeitraum einzustellen, für den die Zeitfunktion heruntergezählt werden soll.
- Lassen Sie die Tasten "Minus" und "plus" los, wenn der Bildschirm zur gewünschten Countdown-Zeit kommt. Der Countdown beginnt sofort und das Wort Auto erscheint auf dem Timer-Bildschirm.
- Sie können, nachdem die Countdown-Zeit eingestellt ist, die Zeit mit den Tasten "minus" und "plus" verkürzen oder verlängern.
- Nach Ablauf der Countdown-Zeit ertönt ein Alarm und der Ofen schaltet sich aus. Das Wort AUTO blinkt und das Heizungssymbol verschwindet.

- Wenn die Zeitfunktion verwendet wird, müssen Sie die Taste "Manuelle Bedienung" drücken, um den akustischen Alarm auszuschalten und den Ofen in den manuellen Betriebsmodus zu schalten. Das Wort AUTO verschwindet aus dem Bildschirm und stattdessen erscheint das Symbol manuelle Bedienung.
- **Wichtig:** Wenn Sie den Thermostat-Steuerknopf und den Ofenfunktionsauswahlknopf nicht auf 0 stellen, arbeitet das Gerät weiter, sobald Sie die Taste "manuelle Bedienung" drücken.

### **Einstellen der Fertig Kochen - Funktion**

Diese Funktion ähnelt der Zeitfunktion, Sie wählen jedoch nicht den Zeitraum aus, in dem der Ofen anschließend ausgeschaltet werden soll. Stattdessen wählen Sie die Zeit, zu der der Ofen ausgeschaltet werden soll.

- Verwenden Sie die Thermostat- Steuerknopf (5), um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Symbol manuelle Bedienung (14) erscheint auf dem Bildschirm.
- Verwenden Sie den Thermostat-Steuerknopf (1), um den gewünschten Kochmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste "Fertig Kochen" (8) und auf dem Bildschirm wird der Wert 00:00 angezeigt. Stellen Sie mit den Tasten "minus" und "plus" die Zeit ein, in der der Ofen fertigkochen soll. Der Timer berechnet und zeigt auf dem Bildschirm an, wie lange die Kochzeit je nach gewählter Zeit betragen wird.
- Lassen Sie die Tasten "minus" und "plus" los, wenn der Bildschirm den gewünschten Zeitpunkt anzeigt, zu dem der Ofen fertigkochen soll. Der Countdown startet sofort und das Wort AUTO erscheint auf dem Timer-Bildschirm.
- Wenn die Zeit eingestellt ist, kann sie durch Drücken der Tasten "minus" und "plus" geändert werden.
- Wenn die eingestellte Zeit der Kochzeit erreicht wird, schaltet sich der Ofen aus und ein Alarm ertönt. Das Wort AUTO blinkt und das Heizungssymbol verschwindet.
- Wenn die Fertig Kochen-Funktion verwendet wird, müssen Sie die Taste "Manuelle Bedienung" drücken, um den akustischen Alarm auszuschalten und den Ofen in den manuellen Betriebsmodus zu schalten. Das Wort AUTO verschwindet aus dem Bildschirm und stattdessen erscheint das Symbol manuelle Bedienung.

## **Einstellen der Start- und Endzeitfunktion**

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit einstellen, zu der der Ofen in Zukunft ein- und ausgeschaltet wird.

- Verwenden Sie die Thermostat- Steuerknopf (5), um die gewünschte Temperatur einzustellen. Das Symbol manuelle Bedienung (14) erscheint auf dem Bildschirm.
- Verwenden Sie den Thermostat-Steuerknopf (1), um den gewünschten Kochmodus auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste "Dauer" (7) und auf dem Bildschirm wird der Wert 00:00 angezeigt. Verwenden Sie die Tasten "minus" (10) und "plus" (11), um den Zeitraum einzustellen, in dem Sie mit dem Kochen beginnen möchten. Das Wort AUTO wird auf dem Timer-Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie sofort die Taste "Fertig Koch" (8) und auf dem Bildschirm wird der Wert 00:00 angezeigt. Verwenden Sie die Tasten "minus" (10) und "plus" (11), um den Zeitpunkt einzustellen, zu dem Sie möchten, dass der Ofen sich ausschaltet.
- Der Ofen stellt die Zeit ein, zu der Ihr Essen für die von Ihnen gewählte Zeit eingeschaltet werden muss. Es schaltet sich automatisch ein, wenn die berechnete Zeit erreicht ist.
- Wenn die eingestellte Zeit der Kochzeit erreicht wird, schaltet sich der Ofen aus und ein Alarm ertönt. Das Wort AUTO blinkt und das Heizungssymbol verschwindet.
- Wenn die Start- und Endzeitfunktion verwendet wird, müssen Sie die Taste "Manuelle Bedienung" drücken, um den akustischen Alarm auszuschalten und den Ofen in den manuellen Betriebsmodus zu schalten. Das Wort AUTO verschwindet aus dem Bildschirm und stattdessen erscheint das Symbol manuelle Bedienung.

## **Einstellen der akustischen Signale**

- Das akustische Signal bietet drei verschiedene Optionen: niedrig, mittel und hoch.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Timer im manuellen Modus befindet, um den akustischen Signalton einzustellen. Halten Sie dann die Minus-Taste gedrückt und Sie hören die aktuell eingestellte Lautstärke.
- Drücken Sie die Minus-Taste erneut und das akustische Signal wird auf die nächste Stufe eingestellt.
- Lassen Sie die Minus-Taste los, wenn die gewünschte akustische Signallautstärke erreicht ist und die Einstellung erfolgt.

Auswählen der Kochfunktion und Temperatur Auswählen der manuellen Betriebsart

Nachdem Ihr Gerät zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wurde, werden die Zahlen auf dem Timer-Bildschirm blinken. Bevor Sie eine Backfunktion auswählen oder eine Temperatur einstellen, müssen Sie das Gerät in den "manuelle Bedienung"-Modus versetzen.

- Drücken Sie die Taste "manuelle Bedienung" (9) auf dem Bedienfeld, um den manuellen Betriebsmodus auszuwählen.

Auswählen einer Ofenfunktion

- Mit der Auswahltaste für die Ofenfunktion können Sie den gewünschten Kochmodus auswählen. Abhängig von der gewählten Ofenfunktion verwendet das Gerät unterschiedliche Elemente im Ofenraum. Die Betriebsanzeige leuchtet, wenn eine Funktion ausgewählt ist.

### **Ofenfunktionen**

 **OFENLAMPE:** Lampensteuerungseinstellung, mit der die Lampe auch dann eingeschaltet werden kann, wenn der Ofen nicht in Betrieb ist.

 **AUFTAUMODUS:** Um die Zeit des Auftauens von Tiefkühlkost zu reduzieren, arbeitet der Ventilator ohne Wärme. Die zum Auftauen der Lebensmittel erforderliche Zeit hängt von der Raumtemperatur, der Menge und der Art der Lebensmittel ab. Überprüfen Sie die Lebensmittelverpackung immer auf Anweisungen zum Auftauen.

 **OFEN MIT VENTILATOR:** Diese Kochmethode verwendet das kreisförmige Element C2, während die Wärme durch den Lüfter verteilt wird. Dies führt zu einem schnelleren und sparsameren Kochprozess. Der Ofen mit Ventilator ermöglicht das gleichzeitige Kochen von Speisen in verschiedenen Regalen, wodurch der Übergang von Gerüchen und Aromen von einer Mahlzeit zur anderen verhindert wird.

 **GRILLMODUS:** Diese Kochmethode verwendet das Grillelement, das die Wärme über die Gerichte nach unten leitet. Diese Funktion eignet sich zum Braten von Brot und zum Grillen von Portionen von Lebensmitteln wie Fleisch.

 **HERKÖMMLICHER OFEN** (oberes und unteres Element): Diese Kochmethode ermöglicht das traditionelle Kochen mit Wärme aus den oberen und unteren Elementen. Diese Funktion ist nur zum Braten und Kochen auf einem Regal geeignet.